7. CONFIGURACIÓN DE MANDO EN EL RECEPTOR

El receptor permite memorizar los botones del mando por canal y elegir entre funcionamiento monoestable o biestable. P1 se utiliza para iniciar el aprendizaje; P2 se utiliza para borrar códigos.

Para su uso, no es necesario estar conectado a la wifi

MODO MONOESTABLE

Canal 1

- Pulsamos una vez el botón P1 del receptor. El LED parpadeará una vez.
- Pulsamos el botón del mando a distancia que queremos asociar.
- El LED parpadeará dos veces para indicar que el emparejamiento se ha realizado correctamente.

Canal 2

- Pulsamos dos veces el botón P1 del receptor. El LED parpadeará dos veces.
- Pulsamos el botón del mando a distancia que queremos asociar.
- El LED parpadeará dos veces para indicar que el emparejamiento se ha realizado correctamente.

MODO BIESTABLE

Canal 1

- Pulsamos tres veces el botón P1 del receptor. El LED parpadeará tres veces.
- Pulsamos el botón del mando a distancia que queremos asociar.
- El LED parpadeará dos veces para indicar que el emparejamiento se ha realizado correctamente.

Canal 2

- Pulsamos cuatro veces el botón P1 del receptor. El LED parpadeará cuatro veces.
- Pulsamos el botón del mando a distancia que queremos asociar.
- El LED parpadeará dos veces para indicar que el emparejamiento se ha realizado correctamente.

10. BORRAR MANDOS MEMORIZADOS

Borrar todos los códigos

Mantenemos pulsado el botón P2. Cuando el LED se encienda y después se apague, se habrán borrado todos los códigos memorizados.

Borrar el código de un solo canal/mando

- Mantenemos pulsado el botón P2 durante 3 segundos y soltamos. El LED se encenderá.
- Pulsamos el botón del mando a distancia cuyo código queremos borrar.
- El LED se apagará para indicar que el código se ha borrado correctamente.

GUÍA RÁPIDA

Función	Acción en el receptor	Confirmación del LED
Monoestable, canal 1	P1 × 1 y después pulsar el botón del mando	1 parpadeo al entrar; 2 tras memorizar
Monoestable, canal 2	P1 × 2 y después pulsar el botón del mando	2 parpadeos al entrar; 2 tras memorizar
Biestable, canal 1	P1 × 3 y después pulsar el botón del mando	3 parpadeos al entrar; 2 tras memorizar
Biestable, canal 2	P1 × 4 y después pulsar el botón del mando	4 parpadeos al entrar; 2 tras memorizar
Borrar todos los códigos	Mantener P2 pulsado	Se enciende y luego se apaga
Borrar un código	P2 durante 3 s; soltar y pulsar el botón del mando	Se enciende y luego se apaga

Manual de usuario

RX-2 12/24v WIFI



DETUMANDO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN	12/24v CA/CC
FUNCIÓN MONO-ESTABLE Y BIESTABLE	SÍ
TEMPERATURA ACEPTADA	ENTRE -10ºC y +55ºC
APP	TUYA o SMART LIFE
REDES WIFI ADMITIDAS	2,4GHz
FRECUENCIA	433,92 MHz
CONEXIONES	RELÉ 1: CH1 y RELÉ 2: CH2



INSTRUCCIONES

1. DESCARGAR LA APP

En tu dispositivo, en la APP STORE corresponiente, busca **TUYA SMART** o **SMART LIFE**. Utiliza la app que prefieras entre las dos opciones indicadas y sigue las instrucciones que aparezcan en pantalla.

Tuya Smart App

Smart Life App

2. CREAR UNA CUENTA / INICIAR SESIÓN

Para crear una cuenta nueva, abrimos la app y seleccionamos la opción registrarse. Accedemos a la pantalla de política de privacidad, leemos y pulsamos aceptar.
Introducimos el número de teléfono o dirección de correo electrónico y completamos la verificación solicitada.

Si ya tenemos una cuenta, seleccionamos "Iniciar sesión con una cuenta existente", comprobamos país o la región seleccionados, los cambiamos si fuera necesario. Completamos con los datos de registro correctos.

3. PREPARACIÓN DEL RECEPTOR PARA CONECTAR CON LA WIFI


Encendemos el receptor. La luz azul de la placa permanece encendida para indicar el modo espera.
Si la luz de wifi se enciende y después se apaga, nos indica que el dispositivo ya se había conectado a la red anteriormente.


Si la luz indicadora parpadea, se puede iniciar la conexión a la red:

- Conectamos el teléfono a la red Wifi y activamos el bluetooth del teléfono.
- El receptor solo admite redes wifi de 2,4GHz; no admite redes de 5GHz. Antes de configurar, comprobamos los parámetros del router y mantenemos el teléfono, el router y el receptor lo más cerca posible.
- Abrimos la app elegida y pulsamos "Añadir dispositivo" habitualmente es el símbolo (+) en la pantalla principal. En ocasiones, puede detectar el dispositivo automaticamente.
- Mantenemos pulsado el botón "SET" de la placa durante 5 seg. La luz indicadora azul empezará a parpadear y el dispositivo entrará en modo de configuración de red.

El modo de configuración está disponible durante 3 minutos. Puedes iniciar la configuración dentro de ese intervalo. Transcurridos los 3 minutos, la luz del receptor queda encendida y se sale del modo de configuración de red.


- La aplicación buscará los dispositivos disponibles. Cuando encuentre el receptor, seleccionamos y pulsamos "Añadir".
- Introducimos la contraseña de la red Wi-Fi y pulsamos "Siguiente". Cuando el dispositivo se haya añadido correctamente, pulsamos "Hecho". La luz indicadora de Wi-Fi se apagará indicando que esta configurado.

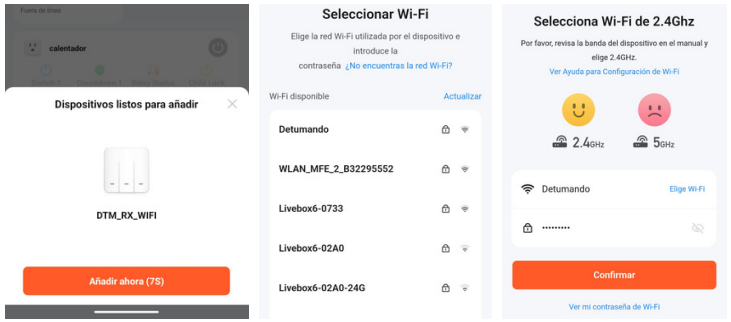

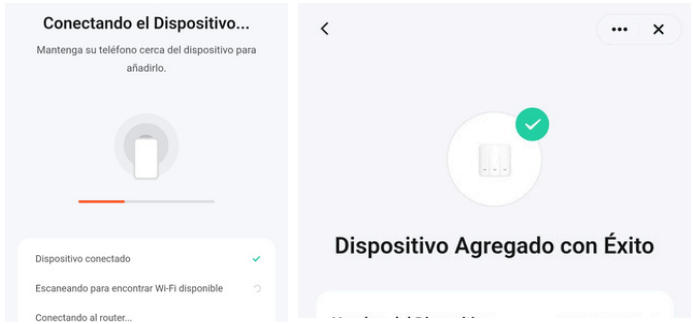

4. MANEJAR EL RECEPTOR DESDE LA APP

Abrimos la app y seleccionamos el dispositivo que a hemos añadido. En la pantalla de control del dispositivo, utilizamos el interruptor 1 para accionar el canal 1. Utilizamos el interruptor 2 para accionar el canal 2. En la primera configuración del receptor es obligatorio entrar antes de nada al apartado Timer, seleccionamos el canal a configurar tanto el 1 como el 2 y seleccionar Inching para establecer el tiempo de desconexión del relé en el canal seleccionado (se recomienda 1 segundo).

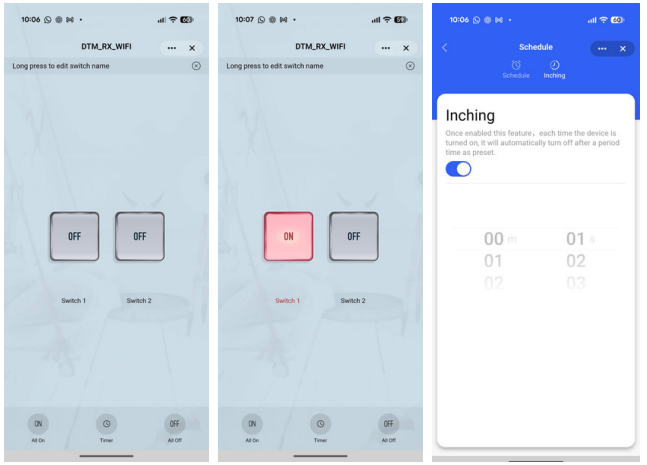

5. DESVINCULAR EL DISPOSITIVO DE LA APP

Abrimos el dispositivo en la aplicación y entramos en opciones o ajustes. Seleccionamos "Eliminar dispositivo" o la opción equivalente para desvincularlo. (depende de la APP). Confirmamos la operación cuando la aplicación lo solicite.
·La luz azul permanecerá encendida y después empezará a parpadear. Tras 3 minutos de inactividad, permanecerá encendida y el dispositivo volverá al modo de espera.
·Nota: mientras la luz parpadea, podemos volver a entrar en el modo de configuración de red dentro de esos 3 minutos.

6. COMPARTIR EL DISPOSITIVO CON OTRAS PERSONAS

Después de conectar y configurar correctamente el receptor, podemos compartirlo con familiares o amigos para que también puedan utilizarlo.

- Abrimos la configuración del receptor en la aplicación.
- Seleccionamos "Compartir dispositivo" (o la opción equivalente).
- Seguimos las instrucciones de la aplicación para añadir a las personas con las que queremos compartir el acceso.